
電壓 | 消耗功率 | 20W | 20W | 機體淨重 | 外型尺寸 | W204 X D204 X H474(mm)

各部名稱

- 1上蓋
- 2 操作面板
- 3 捕蚊燈專用燈管
- 4 電擊網
- 5 安全護網
- 6 集蚊盒

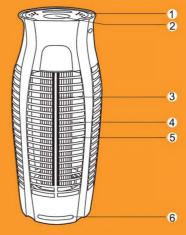

原專意主※ 周录半減期供讓所書號另強別供號另其,稍用業商保營並用型品產票落本。	可容,務服費決立中一 。益聯受享以書册 輔、底徵、晉歐光歷、頁		企業人的機構戶公與距離登本公並、 等別等受難報存留 關鍵器彩發服※
樊雕	(星班	型態翻 日 目	- 東 東日賈朝
蘇彰壬鷹			(年 和)
報 審 日 目	第日主出	文 崔	各姓
□ Oqma2 ■ 書鑑采品畜寶寶 □□		-PG10Y 機號	M 對效能

<u>ias namas qumas oqmas oqmas oqmas oqmas oqmas oqmas oqmas o</u>

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



捕蚊燈 使用說明書

ML-PG10Y


User Manual

使用方法

- 適用110V台灣標準電壓。
- •請放置在室内距離前後門約1.5-3公尺,且通風良好的地方。
- 室内燈光應比捕蚊燈的亮度低,效果更好。
- •請勿置於室外無遮蔽物之場所使用,以趸淋到雨水造成危險。
- 請勿將機體放置於電風扇前面使用。

面板說明

- 按下"開關"按鍵,電源燈亮,表示機器啓動運作中。
- •按一下"時間設定"按鍵,6小時燈亮,6小時後自動關機。
- 按第二下"時間設定"按鍵,12小時燈亮,12小時後自動關機。
- 按第三下"時間設定"按鍵,取消時間設定。

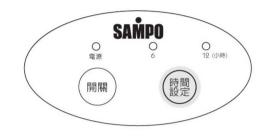

安全注意事項

- 使用前,請確認電源為110V / 15A,並確認是否插穩插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源,以免發生危險。
- 本機體、電源線和插頭,不可局部或完全浸於水中清洗,以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 本產品僅供一般家庭使用,請勿在戶外營業場所使用。
- 電擊網有高壓,請勿用手或導電物接觸電擊網,以免發生危險。
- 請勿於以下場所使用本產品,以冤發生電擊網故障或連續放電及漏電之危險。
 - 。瓦斯爐或其他易燃物堆放場所
 - 。潮濕積水的地方,如浴室
 - 。 易沾油的地方,如廚房
- •請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入安全護網或電擊網中,以免發生危險。
- 如有以下情形發生,請立刻停止使用,並送至本公司服務站處理:
 - 。電源線或插頭有破損情形
 - 。本體及安全護網有破損現象
 - 。電擊網有變形或彼此接觸現象
- 長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易發生故障和危險。
- 本電器之放置,請遠離孩童可能到達地方。
- 本電器不可用於可燃性氣體或揮發性氣體可能存在地區。



本產品不適用於穀倉畜倉及類似場所

保養方法

- 保養前,請先拔掉電源插頭,用螺絲起子(起子之手握處須為絕緣材質),碰觸捕蚊燈内 的二條電擊網,發出"劈"的聲音,表示放電程序完成,方可進行後續保養動作。
- 使用乾淨的布或海綿,沾少許的中性清潔劑,直接擦拭外表部分,拭淨後,不可殘留清潔劑於表面。
- 請勿使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭,以冤破壞外殼光澤。
- 集蚊盒可拆下用水沖洗,沖洗後用乾布擦拭,再予以裝回機體上。
- 捕蚊燈内電擊網的鐵絲均為平行網線,不得變形或碰觸在一起,如有異樣,請勿插接電源,並儘速與本公司服務站聯繫檢修事宜。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請立即關閉且將插頭儘速拔起,並通知經銷商或 與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換,以 避免危險。

關於售後服務

- 送修前,請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線,將產品型號及故障情形詳細說明,客服中心會協助處理。
- •請勿自行拆開外殼自行處理,以免發生零件毀損。

委製商

大統營實業股份有限公司 台南市新樂路72-1號 (06) 2631270